

Описание типа средства измерений

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ



П.Л. Яковлев

2013

Преобразователи измерительные переменного тока и напряжения переменного тока ЭП8527	Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь Регистрационный № РБ 03 13 0632 13
---	--

Выпускают по ГОСТ 24855-81, ТУ РБ 14401895.039-98, ЗЭП.499.830
ООО "МНПП "Электроприбор", г. Витебск, Республика Беларусь.

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные переменного тока и напряжения переменного тока ЭП8527 (далее – ИП) предназначены:

- модификации ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/12, ЭП8527/16, ЭП8527/17 – для линейного преобразования переменного тока рабочих режимов в унифицированный выходной сигнал переменного тока;
- модификации ЭП8527/4-ЭП8527/11 – для линейного преобразования переменного тока режимов перегрузки в унифицированный выходной сигнал переменного тока;
- модификации ЭП8527/14, ЭП8527/15, ЭП8527/18, ЭП8527/19 – для линейного преобразования переменного тока рабочих режимов и режимов перегрузки в унифицированный выходной сигнал переменного тока;
- модификации ЭП8527/3, ЭП8527/13 – для линейного преобразования напряжения переменного тока рабочих режимов и режимов перегрузки в унифицированный выходной сигнал переменного тока.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ИП могут применяться для передачи информации на вход цифрового осциллографа в системе информационно-измерительного комплекса для регистрации и анализа аварийных режимов.



ОПИСАНИЕ

По способу преобразования входного сигнала ИП относятся к преобразователям трансформаторного типа.

Выходной сигнал прямо пропорционален мгновенному значению входного сигнала.

Функция преобразования ИП ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12, ЭП8527/14-ЭП8527/19 имеет следующий вид:

$$i_{\text{вых}} = k_1 \cdot i_{\text{вх}}$$

Функция преобразования ИП ЭП8527/3, ЭП8527/13 имеет следующий вид:

$$i_{\text{вых}} = k_2 \cdot u_{\text{вх}},$$

где k_1, k_2 – коэффициенты пропорциональности (зависят от соотношения числа витков первичной и вторичной обмоток трансформатора ИП, значений балластных резисторов входной цепи ИП, значения шунтирующего резистора выходной цепи ИП);

$i_{\text{вх}}, u_{\text{вх}}$ – мгновенное значение входного сигнала, А или В;

$i_{\text{вых}}$ – мгновенное значение выходного сигнала, мА.

ИП ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12 конструктивно состоят из следующих основных узлов: корпуса, трансформатора, элементов схемы, зажимов выходной цепи. Корпус выполнен из изоляционного материала в виде двух симметричных частей (основания и крышки) с отверстием по центру для пропускания провода входной цепи.

ИП ЭП8527/3, ЭП8527/13-ЭП8527/19 конструктивно состоят из следующих основных узлов: основания с двумя клеммными колодками, крышки корпуса, двух крышечек клеммных колодок, трансформаторов. В ИП ЭП8527/3, ЭП8527/13 на печатной плате дополнительно размещены балластные резисторы. Основание, крышка корпуса, крышки клеммных колодок выполнены из изоляционного материала. В клеммных колодках размещены зажимы для подключения внешних цепей.

В зависимости от диапазонов входных и выходных сигналов, сопротивления нагрузки ИП имеют 19 модификаций.

Схемы пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест для нанесения оттиска клейма отдела технического контроля изготовителя (далее – ОТК) и оттиска клейма знака поверки средств измерений (далее – Знак поверки) на ИП приведены в приложениях А, Б.

Фотографии общего вида ИП приведены на рисунках 1 - 3.



Описание типа средства измерений



Рисунок 1 – Фотография общего вида ИП ЭП8527/1, ЭП8527/2;
ЭП8527/4-ЭП8527/12



Описание типа средства измерений

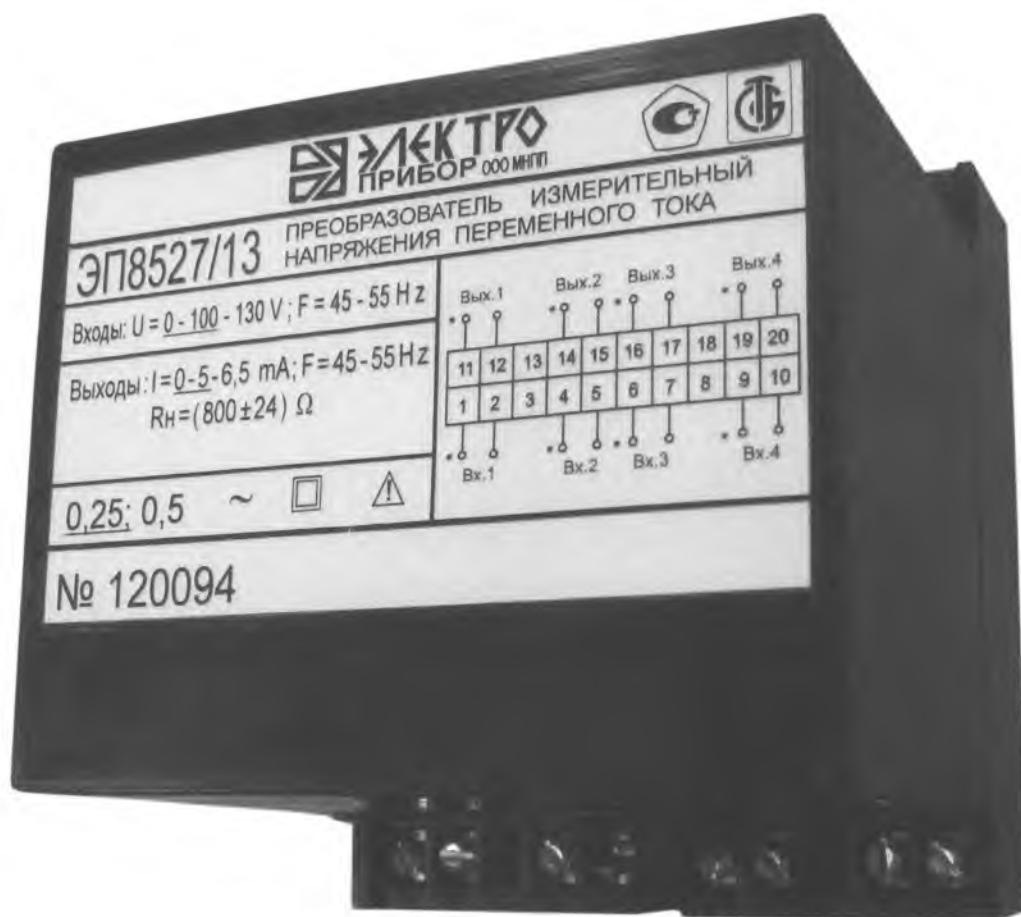


Рисунок 2 – Фотография общего вида ИП ЭП8527/3, ЭП8527/13



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики входного и выходного сигналов, сопротивление нагрузки в зависимости от модификации ИП соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

Для многоканальных ИП (ЭП8527/3, ЭП8527/13-ЭП8527/19) характеристики и технические требования заданы для каждого из каналов.

Таблица 1

Модифи- кация ИП	Диапазон измере- ний входного сигнала		Номи- наль- ное зна- чение вход- ного сиг- нала	Нормирующее значение входного сигнала		Диапазон из- менений вы- ходного сиг- нала, mA		Сопро- тивле- ние наг- рузки, Ω
	в рабо- чем ре- жиме	в режиме перегруз- ки		в ра- бочем ре- жи- ме	в ре- жиме пере- гру- зки	в ра- бочем ре- жи- ме	в ре- жиме пере- гру- зки	
ЭП8527/1	0-1 A	-	1 A	1 A	-	0-5,0	-	300±6
ЭП8527/2	0-5 A	-	5 A	5 A	-	0-5,0	-	300±6
ЭП8527/3	0-400 V	400-520 V	400 V	400 V	520 V	0-5,0	5,0-6,5	800±24
ЭП8527/4	-	0-20 A	1 A	-	20 A	-	0-5,0	300±6
ЭП8527/5	-	0-40 A	1 A	-	40 A	-	0-5,0	300±6
ЭП8527/6	-	0-50 A	1 A	-	50 A	-	0-5,0	300±6
ЭП8527/7	-	0-100 A	5 A	-	100 A	-	0-5,0	300±6
ЭП8527/8	-	0-125 A	5 A	-	125 A	-	0-5,0	300±6
ЭП8527/9	-	0-200 A	5 A	-	200 A	-	0-5,0	300±6
ЭП8527/10	-	0-250 A	5 A	-	250 A	-	0-5,0	300±6
ЭП8527/11	-	0-300 A	5 A	-	300 A	-	0-5,0	300±6
ЭП8527/12	0-10 A	-	10 A	10 A	-	0-5,0	-	300±6
ЭП8527/13	0-100 V	100-130 V	100 V	100 V	130 V	0-5,0	5,0-6,5	800±24 или 300±6 *
ЭП8527/14	0-1 A	1-20 A	1 A	1 A	20 A	0-5,0	5,0-100	70±1,4
ЭП8527/15	0-5 A	5-100 A	5 A	5 A	100 A	0-5,0	5,0-100	70±1,4
ЭП8527/16	0-1 A	-	1 A	1 A	-	0-5,0	-	300±6
ЭП8527/17	0-5 A	-	5 A	5 A	-	0-5,0	-	300±6
ЭП8527/18	0-1 A	1-20 A	1 A	1 A	20 A	0-5,0	5,0-100	300±6
ЭП8527/19	0-5 A	5-100 A	5 A	5 A	100 A	0-5,0	5,0-100	300±6

* Значение сопротивления нагрузки по заказу.



Описание типа средства измерений

ИП ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12 являются одноканальными изделиями. Количество каналов в ИП ЭП8527/3, ЭП8527/13-ЭП8527/19 – от одного до четырех (по заказу).

Классы точности ИП соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Модификация ИП	Класс точности	
	в рабочем режиме диапазона измерений	в режиме перегрузки диапазона измерений
ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/12, ЭП8527/16, ЭП8527/17	1,0	-
ЭП8527/3, ЭП8527/13	0,25	0,5
ЭП8527/4-ЭП8527/11	-	2,0
ЭП8527/14, ЭП8527/15	0,25	0,5
ЭП8527/18, ЭП8527/19	1,0	2,0

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИП в процентах от нормирующего значения входного сигнала соответствуют значениям, указанным в таблице 3, в диапазоне частот входного сигнала от 45 до 55 Hz.

Таблица 3

Модификация ИП	Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %	
	в рабочем режиме диапазона измерений	в режиме перегрузки диапазона измерений
ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/12, ЭП8527/16, ЭП8527/17	± 1,0	-
ЭП8527/3, ЭП8527/13	± 0,25	± 0,5
ЭП8527/4-ЭП8527/11	-	± 2,0
ЭП8527/14, ЭП8527/15	± 0,25	± 0,5
ЭП8527/18, ЭП8527/19	± 1,0	± 2,0

Пределы допускаемых дополнительных приведенных погрешностей равны:

а) при изменении температуры окружающего воздуха от (20 ± 2) °C для ЭП8527/3, ЭП8527/13, ЭП8527/14, ЭП8527/15 и от (20 ± 5) °C для ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12, ЭП8527/16-ЭП8527/19 до минус 40 °C и плюс 50 °C на каждые 10 °C:

- пределам основной погрешности для ЭП8527/3, ЭП8527/13, ЭП8527/14, ЭП8527/15 в рабочем режиме диапазона измерений входного сигнала и 0,8 пределов основной погрешности в перегрузочном режиме диапазона измерений входного сигнала;
- 0,5 пределов основной погрешности для ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12, ЭП8527/16-ЭП8527/19;



Описание типа средства измерений

б) при воздействии относительной влажности $(95 \pm 3)\%$ при 35°C :

- удвоенному значению пределов основной погрешности для ЭП8527/3, ЭП8527/13, ЭП8527/14, ЭП8527/15 в рабочем режиме диапазона измерений входного сигнала и 1,8 пределов основной погрешности в перегрузочном режиме диапазона измерений входного сигнала;

- пределам основной погрешности для ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12, ЭП8527/16-ЭП8527/19;

в) при воздействии внешнего однородного магнитного поля переменного тока с частотой измеряемого сигнала 45-55 Hz с магнитной индукцией 0,5 mT при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля:

- удвоенному значению пределов основной погрешности для ЭП8527/3, ЭП8527/13, ЭП8527/14, ЭП8527/15 в рабочем режиме диапазона измерений входного сигнала и пределам основной погрешности в перегрузочном режиме диапазона измерений входного сигнала;

- 0,5 пределов основной погрешности для ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12, ЭП8527/16-ЭП8527/19

ИП не требуют дополнительного источника питания

Мощность, потребляемая ИП от измерительной цепи при входном сигнале, равном конечному значению диапазона измерений рабочего режима, V·A, не более:

- ЭП8527/14-ЭП8527/19	1,0
- ЭП8527/3	3,0
- ЭП8527/13	1,5

Примечание – Мощность, потребляемая ИП ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12, не нормируется из-за отсутствия входных цепей, монтаж которых выполняется у потребителя

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха	от минус 40 °C до плюс 50 °C
- относительная влажность	до 95 % при 35 °C

Габаритные размеры ИП, мм, не более:

- ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12	50x75x130
- ЭП8527/3, ЭП8527/13	110x120x125
- ЭП8527/14-ЭП8527/19	110x120x70

Масса, kg, не более

Средний срок службы, лет, не менее

Гарантийный срок эксплуатации, мес

Средняя наработка на отказ, h, не менее



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку на крышке корпуса ИП и на эксплуатационную документацию способом, аналогичным с выполнением других надписей и знаков.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность приведена в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение	Наименование	Количество	
		ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12, ЭП8527/14-ЭП8527/19	ЭП8527/3, ЭП8527/13
3ЭП.499.830	Преобразователь измерительный переменного тока ЭП8527	1	-
	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока ЭП8527	-	1
3ЭП.499.830 РЭ	Руководство по эксплуатации	Количество по заказу	Количество по заказу
МП.ВТ.149-2006	Методика поверки	Количество по заказу	Количество по заказу
3ЭП.499.830 ПС	Паспорт	1	1
8ЭП.832.781	Коробка картонная упаковочная	1	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ГОСТ 24855-81. Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия;

ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия;

ТУ РБ 14401895.039-98. Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения переменного тока ЭП8527. Технические условия;

МП.ВТ.149-2006. Преобразователь измерительный переменного тока и напряжения переменного тока ЭП8527. Методика поверки.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные переменного тока и напряжения переменного тока ЭП8527 соответствуют требованиям ГОСТ 24855-81, ТУ РБ 14401895.039-98.

Государственные приемочные испытания проведены:

- РУП "Витебский ЦСМС", 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, аттестат аккредитации № BY/112 02.6.0.0003 от 01.07.2013 г.;

- Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники РУП "БелГИМ", 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025 от 25.09.94 г.

Межповерочный интервал 12 месяцев.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильное научно-производственное предприятие "Электроприбор" (ООО "МНПП "Электроприбор"), Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д.1, тел./факс (10-375-212) 372-816, electropribor@mail.ru, www.electropribor.com.

Начальник испытательного центра
РУП "Витебский ЦСМС"

Р.В. Смирнов

Директор ООО "МНПП "Электроприбор"

Н.П. Тверитин




Описание типа средства измерений

Приложение А

(обязательное)

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест
для нанесения оттиска клейма ОТК и оттиска клейма Знака поверки
на ИП ЭП8527/1, ЭП8527/2, ЭП8527/4-ЭП8527/12
(вид снизу)

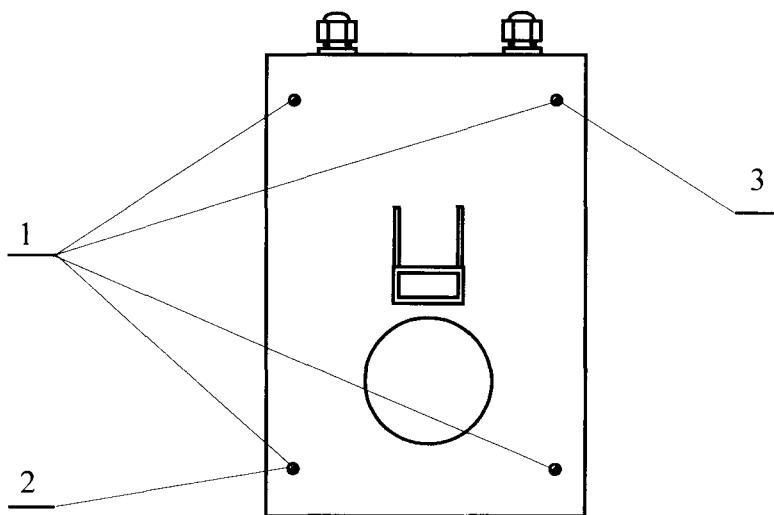

- 1 – винты, крепящие крышку корпуса к основанию;
- 2 – место для нанесения оттиска клейма ОТК;
- 3 – место для нанесения оттиска клейма Знака поверки.


Рисунок А.1



Описание типа средства измерений

Приложение Б
(обязательное)

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест
для нанесения оттиска клейма ОТК и оттиска клейма Знака поверки
на ИП ЭП8527/3, ЭП8527/13-ЭП8527/19
(вид сверху)

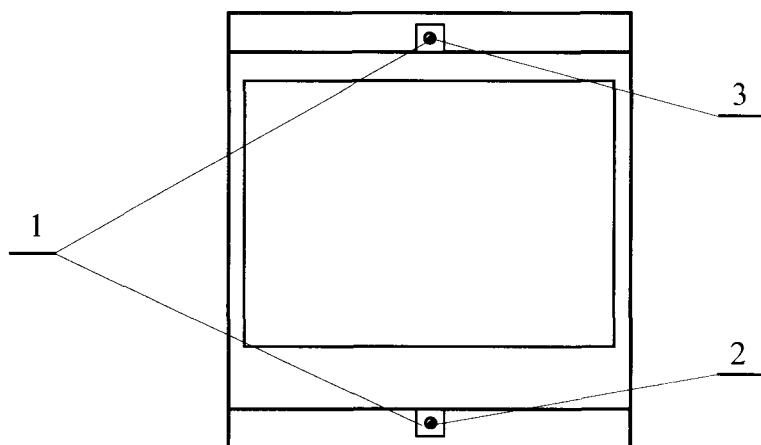

- 1 – винты, крепящие крышку корпуса к основанию;
2 – место для нанесения оттиска клейма ОТК;
3 – место для нанесения оттиска клейма Знака поверки.

Рисунок Б.1

